


Felhasználói segédlet Dialog 3210, 3211 és 3212

RENDSZERTELEFONOK

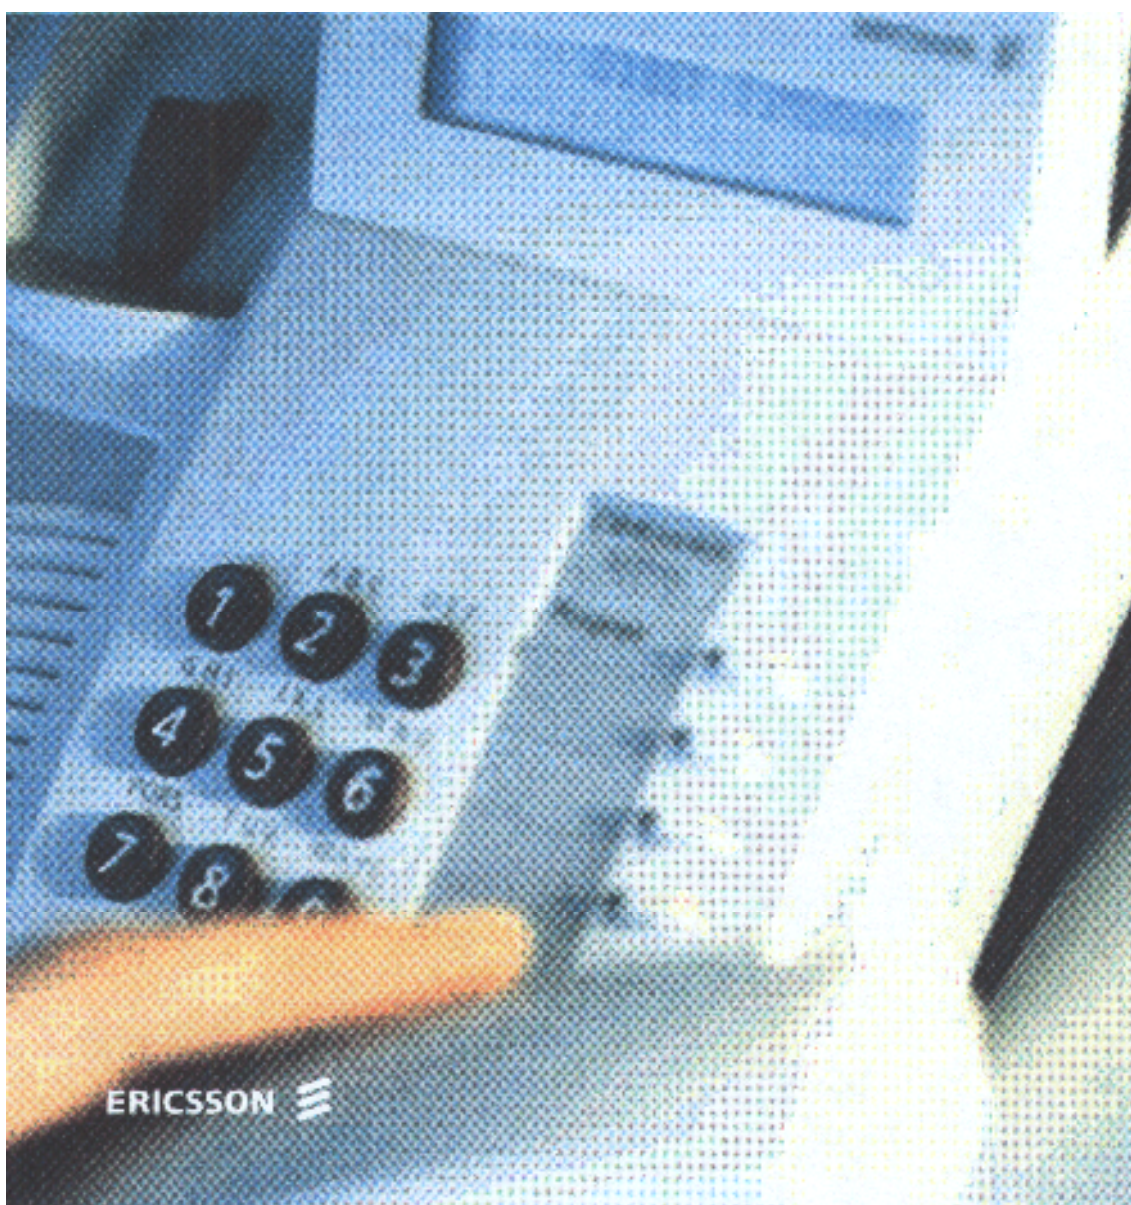

DIALOG 3210, 3211 ÉS 3212 RENDSZERTELEFONOK

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

EN/LZT 102 2552 RC

Copyright © 1999. Ericsson Business Networks AB. Minden jog fenntartva.

Ez a dokumentum szerzői joggal védett szabadalmaztatott információt tartalmaz. E dokumentum semmilyen része sem másolható vagy továbbítható semmilyen formában és semmiféle elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fotómásolást, jelrögzítést vagy bármilyen információ tároló és visszakereső eszközt, nem fordítható le más nyelvre az Ericsson Business Networks AB, Stockholm, Svédország, előzetes írásos engedélye nélkül.

E dokumentum tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Az Ericsson nem vállal semmiféle felelősséget ezen anyaggal összefüggésben, beleértve, de nem kizárólagosan, egy adott célra történő eladhatóságát és alkalmasságát. Az Ericsson nem vállal felelősséget a dokumentumban található hibákért, sem ezen anyag információszolgáltatásával, minőségével vagy használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért.

Ericsson Business Networks AB
S – 131 89 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 422 0000
Telefax: +46 8 422 1010

A dokumentáció az 1999-es fejlesztési és műszaki állapotot tükrözi, újabb szoftver és hardver változaton történő használat esetén az itt leírtaktól eltérők lehetnek a funkciók és egyes funkciók esetében a használat módja.

Tartalomjegyzék

	Oldal
Hogyan használjuk a segédletet	3
Leírás	4
Bejövő hívások	6
Kimenő hívások	8
Hívások alatt	10
Ha foglalt jelzést kapunk	16
Hívásátirányítás	20
Belső üzenetek	29
Hangposta	31
Információ	34
Rövidített számok	36
Csoport lehetőségek	40
Más hasznos lehetőségek	41
Személyhívás	50
Jogosultság	54
Programozás	59
Beállítások	65
Hangjelzések	66
Fényjelzések	67
Információ kijelzés	68
Opcionális egység	70
Szótár	70
Telepítés	71
Címkék	73
Gyors segítség	



Hogyan használjuk a segédletet

Üdvözljük az Ericsson vállalati kommunikációs rendszer Dialog 3210, 3211 és 3212 telefonjai felhasználói segédletében.

Ez egy modern hivatali kommunikációs rendszer. Jellemzőinek és lehetőségeinek kombinációja nagymértékben megjavítja gyakorlatilag minden szervezet kommunikációját.

Ezen fejlett jellemzők és lehetőségek teljes kihasználásához egy telefon családot biztosítunk, melyeket minden helyzetben könnyű felhasználásra terveztünk.

Telefonjuk fel van szerelve programozható billentyűkkel a gyakran használt funkciók és számok egyetlen billentyűvel történő elérésére. A 3212 telefon esetén a Felhasználói segédletben hivatkozással csak néhány kiválasztott kijelzőn megjelenő képet mutatunk be.

A kézibeszélőbe beszélést nem igénylő funkciók leírását a kézibeszélő leemelt állapotában írjuk le, hacsak másként nem jelezzük. A "Clear-key" (Törlés billentyű) megnyomása helyett mindig letehetjük a kézibeszélőt.


A Felhasználói segédlet az Ericsson vállalati kommunikációs rendszerének és a Dialog 3210, 3211 és 3212 telefonok lehetőségeit a gyárból történt kiszállításkor felprogramozott állapotában írja le. Telefonjuk programozásában némi eltérések lehetnek. Ha további információkra van szükségük, kérjük forduljanak rendszergazdájukhoz.

Megjegyzés: A Dialog 3210, 3211 és 3212 rendszer telefonok, azaz csak az ilyen típusú telefonokat támogató Ericsson alközpont esetén használhatók.




Leírás

Dialog 3210

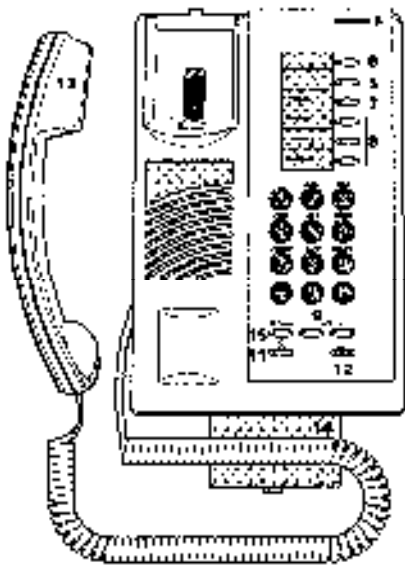

Dialog 3211 és 3212

A 3211 nincs kijelzővel felszerelve.

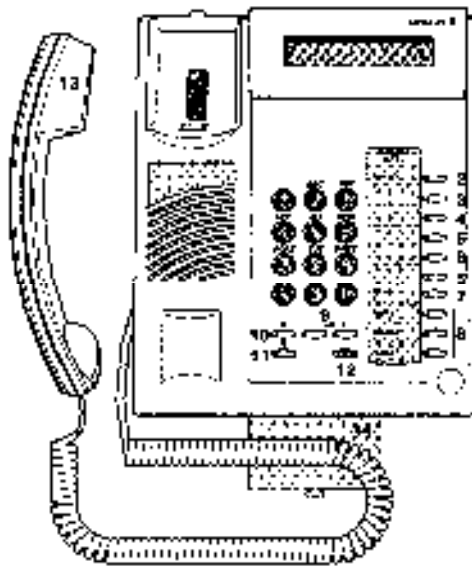

Az egyes típusokon rendelkezésre álló funkciók eltérnek egymástól. Ha valamelyik funkció különbözik vagy nem áll rendelkezésre, akkor az a Felhasználói segédlet megfelelő szakaszában közöljük.

1 Kijelző (csak 3212 esetén)

2x20 karakter. Lásd az "Információ kijelzés" szakaszt.

2 Programozás

Lásd a "Programozás" szakaszt.

3 Visszahívás

Lásd a "Ha foglalt jelzést kapunk" szakaszt. A funkciót a rendszergazda eltávolíthatja vagy más programozható billentyűre teheti át.



4 Átirányítás (follow-me)

Lásd a "Hívás átadás" szakaszt. A funkciót a rendszergazda eltávolíthatja vagy más programozható billentyűre teheti át.

5 Programozható funkciójú billentyűk

Lásd a "Programozás" szakaszt.

6 Programozható funkciójú/kézibeszélő billentyű

Normális esetben az 5. szerinti programozható funkciójú billentyű. A telefon alá felszerelt DBY 410 02 (opcionális tartozék) Opcionális egység esetén a billentyű arra szolgál, hogy a rendszergazda kézibeszélő billentyűnek programozza. Lásd a "Más hasznos lehetőségek – kézibeszélő" szakaszt.

7 Hívásátadás

Lásd a "Hívások alatt" szakaszt.

8 Három hozzáférési vonal

Hívások kezelésére. Az Acces 1 és 2 (1. és 2. hozzáférés) mind a bejövő, mind a kimenő hívásokhoz rendelkezésre áll. Az Inquiry (lekérdezés) csak kimenő hívásokhoz használható.

9 Hangerő szabályozó

Lásd a "Beállítások" szakaszt.

10 Elnémítás

Lásd a "Hívások alatt" szakaszt.

11 Hangszóró bekapcsolva/kikapcsolva

Lásd a "Hívások alatt" szakaszt.

12 Törlés

Hívások befejezéséhez vagy egy funkcióból történő kilépéshez. Mindig megnyomható a kézibeszélő visszahelyezése helyett. Programozás üzemmódban törli a kijelzőt is (csak a 3212 telefonnál).

13 Kézibeszélő

Szabványosan egy nagyothalló készülékes funkcióval van ellátva.

14 Opcionális kihúzható lap a gyors segítséghez

Lásd a hátsó borító belső oldalát.

15 Elnémítás és programozás

Lásd a "Hívások alatt" szakaszt (az elnémításhoz) és a "Programozás" szakaszt.

Bejövő hívások

VÁLASZOLÁS HÍVÁSOKRA



A bejövő hívást egy csengető jel és egy villogó lámpa jelzi.

Az Access 1-en
(1. hozzáférésen)

Normális esetben a hívások az Access 1 (1. hozzáférés) vonalra jönnek be.



Emelje fel a kézibeszélőt

Bármelyik másik vonal billentyűn



Emelje fel a kézibeszélőt



Nyomja meg a villogó vonali billentyűt

Kéz nélkül

(Csak a 3211 és 3212 telefonoknál)



Nyomja meg a villogó vonali billentyűt
A hívóhoz a hangszórón és a mikrofonon keresztül kapcsolódunk.



Nyomja meg a kéz nélküli hívás befejezéséhez

Egy másik melléken

Válaszolhat egy másik szobában lévő telefonra menő hívásra:



Hívja a csengetett melléket




Nyomja meg

Megjegyzés: Megnyomhatja a Tartás/Felvétel (az Ön által beprogramozott) funkció billentyűt is.



Egy folyamatban lévő hívás alatt válaszolás egy második hívásra

Ha telefonja előre be van programozva egy "Szabad a 2. hozzáférés" billentyűre, akkor fogadhat egy második hívást, ha ez a funkció aktivizálva van.

 *Free on 2nd access*
(Szabad a 2. hozzáférés)

Aktiválásához/aktivizálásának megszüntetéséhez nyomja le

Megjegyzés: A rendszergazda által beprogramozott funkció billentyű.

Ha a Szabad a 2. hozzáférés aktív, akkor a lámpa világít.

Van egy folyamatban lévő hívásunk az Access 1-en (1. hozzáférésen), amikor az Access 2 (2. hozzáférés) billentyű egy új bejövő hívást jelezve villogni kezd:

Access 2 

Nyomja meg válaszként

Az első hívás tartásra kerül.

Access 1 

Nyomja meg az első hívásra történő visszakapcsolásra

A második hívás tartásra kerül. Az első hívóhoz csatlakozik.

C 

Nyomja meg a csatlakoztatott hívás befejezésére

Megjegyzés: Ha a hívó fél aktivizálta a hívás várakoztatást, akkor fogadhat egy második hívást még akkor is, ha a Szabad a 2. Hozzáférés nincs aktivizálva.



Kimenő hívások

HÍVÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE



Belső és külső hívásokat a következőképpen kezdeményezünk:

Emelje fel a kézibeszélőt és a hívás típusától függően tegye a következőt:

Belső hívások



Tárcsázza a mellék számát

Külső hívások



Tárcsázza a külső vonal megszerzéséhez szükséges számjegyet vagy számjegyeket
Tárcsahang.

Megjegyzés: Az Önök hivatalában használt tényleges számjegy vagy számjegyek, pl. 0 vagy 00.



Tárcsázza a külső számot



Nyomja meg a hívás befejezéséhez

Megjegyzés: Ha a külső vonal megszerzéséhez szükséges számjegy vagy számjegyek tárcsázásakor sorbanálló hangot kap (a rendszerben az opcionális Legolcsóbb útvonal kiválasztás használatakor), akkor várjon. Társcsahangot fog kapni mielőtt egy vonal szabaddá válik. Ha figyelmeztető hangot hall, akkor a kiválasztott vonal "Drága".

Kéz nélkül

(Csak a 3211 és 3212 telefonoknál)
A kézibeszélő le van téve:



Tárcsázza a számot

Hangszórón és mikrofonon keresztül kapcsolódik.



Nyomja meg a kéz nélküli hívás befejezéséhez

Megjegyzés: A hívásokat gyorsabbá teheti a közös rövidített hívószámok és az Ön által beprogramozott rövidített hívószámok használatával. Lásd a "Rövidített számok" szakaszt.



EGYÉNI KÜLSŐ VONAL

A rendszergazda az Ön telefonjához egyéni külső vonalat programozhat. Ennek kérése:



Nyomja le, tárcsázza az egyéni külső számot és nyomja le



Tárcsázza a külső vonal megszerzéséhez szükséges számjegyet vagy számjegyeket és a külső számot

UTOLSÓ KÜLSŐ SZÁM ÚJRATÁRCSÁZÁSA

Külső hívás kezdeményezésekor a rendszer automatikusan eltárolja az összes tárcsázott számjegyet, függetlenül attól, hogy a hívás sikeres volt e vagy sem.



Emelje fel a kézibeszélőt



Nyomja meg az elmentett szám újrAhívásához
Automatikusan újrAhívja az utolsó külső számot.

KÜLSŐ SZÁM ELMENTÉSE

Külső hívás végzésekor elmentheti a számot annak érdekében, hogy ugyanezt a számot könnyen újra lehessen hívni. Bármilyen előzőleg eltárolt szám törlődik.

Egy külső szám elmentéséhez tegye a következőt:



Nyomja meg a hívás befejezése előtt
Megjegyzés: A rendszergazda által előre beprogramozott funkció billentyű.

Szám újrAhívása



Emelje fel a kézibeszélőt




Nyomja meg a hívás befejezése előtt
Megjegyzés: A rendszergazda által előre beprogramozott funkció billentyű.

FELÜGYELET

(Csak a 3210 telefontól)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hangszórón figyeljünk miközben a kézibeszélő le van téve, például amikor arra várunk, hogy egy hívott foglalt szám szabadra váljon, passzív figyelés egy folyamatban lévő konferencián stb.

Egy folyamatban lévő hívás esetén tegye a következőt:



Nyomja meg a billentyűt és tegye vissza a kézibeszélőt

A hívást ellenőrzi a hangszórón keresztül, ha ég a billentyű lámpája. A kézibeszélő (beleértve a mikrofont is) le van kapcsolva. Az elnémítás billentyű lámpája is világít annak jelzésére, hogy a mikrofon nincs csatlakoztatva.

Megjegyzés: A hangerő beállítható, lásd a "Beállítások" szakaszt.



Nyomja meg a hívás befejezéséhez

Átváltás a felügyeletről a kézibeszélőre



Emelje fel a kézibeszélőt

CSOPORTOS FIGYELÉS (KIHANGOSÍTÁS)

(Csak a 3211 és 3212 telefonoknál)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az Ön szobájában lévő többi ember figyelhesse telefonbeszélgetését. Ön a kézibeszélőbe beszél, miközben a másik fél hangja a hangszóróból hallatszik.

Egy folyamatban lévő beszélgetés során tegye a következőt:



Nyomja meg a hangszóró és a kézibeszélő közötti átváltáshoz

A másik fél hangja hallatszik a hangszóróról, ha a billentyű lámpája világít.

Megjegyzés: A hangerő beállítható, lásd a "Beállítások" szakaszt.



Áttérés a kihangosításról a kéz nélküli működésre



Tegye vissza a kézibeszélőt
Kéz nélküli beszélgetés.



Nyomja meg a hívás befejezésére

Áttérés a kéz nélküli működésről a kihangosításra




Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a billentyűt

KÉZ NÉLKÜLI MŰKÖDÉS

(Csak 3211 és 3212 telefonoknál)

Egy folyamatban lévő beszélgetés során tegye a következőket:



Nyomja meg a billentyűt és tegye vissza a kézibeszélőt
Kéz nélküli beszélgetés.

Megjegyzés: A hangerő beállítható, lásd a "Beállítások" szakaszt.



Nyomja meg a hívás befejezésére

Áttérés a kéz nélküli működésről a kézibeszélőre



Emelje fel a kézibeszélőt
Beszélgetés a kézibeszélőn keresztül.

Hívások alatt

ELNÉMÍTÁS

(3210 telefon)



Nyomja le a billentyűt a mikrofon be- vagy kikapcsolására

(3211/3212 telefonok)



Ha a lámpa világít, akkor a vonalban lévő személy nem hallja, hogy mit beszélnek a szobában.

Megjegyzés: A billentyű jelölése a telefonoknál eltérő.


KERESÉS

Beszédkapcsolata van az 1. hozzáférésen és egy belső vagy külső felet kíván keresni.



Nyomja meg a billentyűt

Megjegyzés: megnyomhatja az Access 2-őt is.




Az első felet várakozóvá teszi (a lámpa lassan villog). Ha válaszol a másik fél, akkor átkapcsolhat a hívások között (visszahozás), átadhatja a hívást, konferenciát hozhat létre és befejezheti az egyik hívást.



Nyomja meg a kereső hívás befejezésére


A második felet lekapcsolja.



Nyomja meg az első félhez való visszatéréshez

Visszahozás

A tartásba helyezett hívás billentyűjének lámpája villog.



Nyomja meg a második fél tartásba vitelére

Az első fél csatlakozik.



Nyomja meg az első fél tartásba vitelére

A második fél csatlakozik.



Nyomja meg a csatlakoztatott hívás befejezésére



ÁTADÁS

Egy folyamatban lévő hívást akar átadni.

Inquiry 
(keresés)

Nyomja meg



Hívja fel a második felet

Transfer 
(átadás)

Nyomja meg a válasz előtt vagy után
A folyamatban lévő hívás átadódik.

Megjegyzés: Ha több hívást tett várakozó állapotba, akkor az utoljára várakozóvá tett hívás adódik át. Ha a hívott mellék foglalt, vagy az átadás nem megengedett, akkor az Ön telefonja ismét csengeni fog.

KONFERENCIA

Ezzel az eljárással maximum 7 ügyfelet tud egy konferenciába összefogni. Csak a konferencia vezetője engedhet be résztvevőket. A konferencia alatt 15 másodpercenként egy hangjelzés hallatszik.

Van egy folyamatban lévő beszélgetése (az 1. hozzáférése) és egy telefonos konferenciát kíván létrehozni. Ön lesz a konferencia vezetője.

Inquiry 
(keresés)

Nyomja meg

Megjegyzés: Lenyomhatja az Access 2-őt is.



Hívja fel a második felet



Nyomja meg a konferencia létrehozására

Megjegyzés: Megnyomhatja a Conference (Ön által előre beprogramozott) funkció billentyűt is.

Ismételje meg az eljárást további konferencia résztvevők hozzáadására.



Tegye le a kézibeszélőt a konferencia elhagyására



Hívások alatt

TARTÁSKOR

A folyamatban lévő hívást átmenetileg tartásba teheti. A tartásba tett hívásokat az Ön saját telefonján vagy egy másikon folytatni lehet.

Egyedi



Nyomja le a folyamatban lévő hívás vonalának billentyűjét és tegye le a kézibeszélőt

A billentyű lámpája lassan villog.



Nyomja le ismét a vonal billentyűjét a hívás folytatására

Közös



Nyomja le

Megjegyzés: Megnyomhatja a Tartás/Felvétel (az Ön által beprogramozott) funkció billentyűt is.



Tegye le a kézibeszélőt

A billentyű lámpája lassan villog.

A hívásnak az Ön mellékállomásán történő folytatásához tegye a következőt:



Nyomja le a vonal billentyűjét

A hívásnak egy másik mellékállomáson történő folytatásához tegye a következőt:



Hívja azt a melléket, ahol a hívást tartásba tették



Nyomja le


Megjegyzés: Megnyomhatja a Tartás/Felvétel (az Ön által beprogramozott) funkció billentyűt is.



HÍVÓ AZONOSÍTÓJÁNAK ÁTKÜLDÉSE ÁTADÁSKOR

Egy hívás átadásakor átküldheti a hívó azonosító kódját vagy számát a fogadó kijelzőjére.

Beszédkapcsolata van az Access 1-en egy külső féllel.

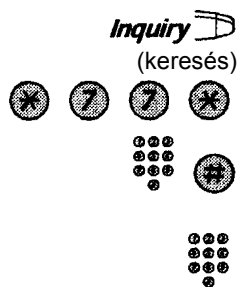

Nyomja meg a billentyűt

Megjegyzés: megnyomhatja az Access 2-őt is.

Nyomja meg

Tárcsázza a hívó azonosító kódját vagy számát és nyomja le a billentyűt

Hívja a második felet



Nyomja meg a válasz előtt vagy után

A folyamatban lévő hívás átadódik a hívó azonosító kódjával vagy számával együtt.

Megjegyzés: Ezt a funkciót csak akkor használhatja, ha a vevő telefonja azonosító kódok fogadására programozva van.

Ez a funkció csak a telefonközpont újabb változatainál áll rendelkezésre.

TÁRCSÁZÁS EGY CSATLAKOZTATOTT HÍVÁS ALATT

Interaktív távszolgáltatások, például telefonos bank hívásakor hangfrekvenciás (DTMF) jelzéseket kell használni. Ha telefonközpontjuk nincs még felprogramozva az Ön által bevitt számjegyek hangfrekvenciás jelzéseké történő automatikus átalakítására, akkor kell Önnek a hívás alatt aktivizálnia ezt a funkciót.

Egy folyamatban lévő hívás során a következőt kell tennie:



Nyomja meg és vigye be a kívánt számjegyeket

A bevitt számjegyeket DTMF jelekké alakítja át.

FOGLALT MELLÉK VAGY KÜLSŐ VONAL

Ha egy mellékállomás hívásakor egy foglalt hangot kap vagy nem kap választ vagy ha valamilyen külső vonal foglalt, akkor a következő módszereket alkalmazhatja:

Automatikus visszahívás

Ha egy hívott mellékállomás foglalt vagy nem jön válasz:



Nyomja meg a billentyűt

Megjegyzés: Megnyomhatja az (Ön által előre beprogramozott) Callback (visszahívás) billentyűt is.



Tegye le a kézibeszélőt az eljárás befejezésére

Visszahívást kap (visszahívás csengető jelet), ha a folyamatban lévő hívás befejeződött, vagy ha egy új hívás befejeződik. Nyolc másodpercen belül válaszolnia kell, ellenkező esetben törődik a visszahívási szolgáltatás.



Vegye fel a kézibeszélőt, ha visszahívást kap

A rendszer hívja a mellékállomást.

Megjegyzés: Egyszerre több mellékállomáson aktivizálható a visszahívás. A további vonalakra jövő visszahívások az Access 1 vonalon fognak visszahívást adni.



Ha foglalt jelzést kapunk

Ha valamennyi külső (városi) vonal foglalt (a vonal megszerzéséhez a számjegy vagy számjegyek tárcsázását követően):



Nyomja meg a billentyűt

Megjegyzés: Megnyomhatja az (Ön által előre beprogramozott) Callback (visszahívás) billentyűt is.



Tárcsázza a külső számot és nyomja meg a billentyűt



Tegye le a kézibeszélőt az eljárás befejezésére

Visszahívást kap (visszahívás csengető jelet), ha egy külső vonal felszabadul. Nyolc másodpercen belül válaszolnia kell, ellenkező esetben törődik a visszahívási szolgáltatás.



Vegye fel a kézibeszélőt, ha visszahívást kap

A rendszer hívja a külső számot.

Megjegyzés: Egy foglalt külső vonalon csak egy visszahívás aktivizálható. A további vonalokról jövő visszahívások az Access 1 vonalon fognak visszahívást adni.

Tetszőleges egyetlen visszahívás törlése



Billentyűzze be és tárcsázza a mellékállomás számát

Megjegyzés: Egy meghatározott külső vonalon lévő egyetlen visszahívás megszüntetésére tárcsázza a vonalat kérő számjegyet vagy számjegyeket a mellékállomás száma helyett.



Nyomja meg a billentyűket

Az összes visszahívás törlése



Nyomja meg a billentyűket

Nyomja meg a billentyűt

(folytatás)



FOGLALT MELLÉK VAGY KÜLSŐ (VÁROSI) VONAL (folytatás)

Várakozó hívás

Ha sürgősen kapcsolatba kíván lépni egy foglalt mellékkal vagy külső vonallal, akkor azt egy jellel értesítheti.



Nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: Lenyomhatja az (Ön által előre beprogramozott) Call waiting (várakozó hívás) billentyűt is.

A kézibeszélőt tartsa felemelve. Amikor a hívott mellék vagy külső vonal szabaddá válik, akkor azt automatikusan felhívjuk.

Megjegyzés: Mellékállomásán a várakozó hívás funkció le lehet tiltva (a rendszergazda programozza). Ha a várakozó hívás nincs engedélyezve, akkor továbbra is egy foglalt hangjelzést kap.

Belépés egy foglalt mellékállomásba

Beléphet egy foglalt állomáson folyamatban lévő hívásba.



Nyomja meg a billentyűt

Megjegyzés: Lenyomhatja az (Ön által előre beprogramozott) Intrusion (belépés) billentyűt is.

A belépés végrehajtása előtt a folyamatban lévő hívás résztvevői figyelmeztető hangjelzést kapnak. Egy három résztvevős hívás jön létre és egy figyelmeztető jelzés hallható.

Megjegyzés: Mellékállomásán a belépés funkció le lehet tiltva (a rendszergazda programozza). Ha a belépés nincs engedélyezve, akkor továbbra is egy foglalt hangjelzést kap.



Belépés egy foglalt külső vonalba

Beléphet egy foglalt külső vonalon folyamatban lévő hívásba.



Nyomja meg a billentyűket és vigye be az egyedi külső vonal számát



Nyomja meg a billentyűt és tárcsázza a külső vonalat kérő számjegyet vagy számjegyeket
Foglalt hangjelzés.



Nyomja meg a billentyűt

Megjegyzés: Lenyomhatja az (Ön által előre beprogramozott) Intrusion (belépés) billentyűt is.

A belépés végrehajtása előtt a folyamatban lévő hívás résztvevői figyelmeztető hangjelzést kapnak. Egy három résztvevős hívás jön létre és egy figyelmeztető jelzés hallható.

Megjegyzés: Mellékállomásán a belépés funkció le lehet tiltva (a rendszergazda programozza). Ha a belépés nincs engedélyezve, akkor továbbra is egy foglalt hangjelzést kap.



ÁTIRÁNYÍTÁS

Ha nem akarja, hogy zavarják, vagy nem lesz a hivatalában, a mellékállomására érkező valamennyi hívást átírányíthatja egy előre beprogramozott válaszoló helyre. Az átírányítás alatt egy speciális tárcsahangot hall és az átírányítás jelzi, hogy három hozzáférési vonala át van irányítva. Továbbra is végezhet hívásokat a szokásos módon.

Az átírányítás lehet közvetlen, nem reagálás esetén, foglaltság esetén vagy egy másik információ szolgáltatási lehetőségre.

Megjegyzés: Ha telefonja "Multiple Directory Diversion and Do not disturb" (több könyvtáras átírányítás és ne zavarjon) módba van programozva (kérdezze meg rendszergazdájától), akkor az átírányítás egyszerre történik meg és egyszerre szűnik meg az összes vonalon.

Közvetlen átírányítási parancs saját mellékállomásáról

A hívást egy egyedi helyre vagy maximálisan három előre meghatározott közös válaszoló helyre irányítjuk át (a bejövő hívás típusától függően). A rendszergazda programozza.



Nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: A rendszergazda által előre beprogramozott funkció billentyű. Ha felemelt kézibeszélő vagy bekapcsolt hangszóró mellett ad ki átírányítási parancsot, akkor nyomja meg kétszer az átírányítás billentyűt. Használhatja az alábbi eljárást is.



Nyomja le a billentyűket




Nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: Átírányítás a válaszoló helyről is létrehozható és megszüntethető. Használja ugyanazt az eljárást, mind a "Belső átírányítás" esetén.



Közvetlen átirányítás megszüntetése az Ön mellékállomásáról



Nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: A rendszergazda által előre beprogramozott funkció billentyű. Használhatja az alábbi eljárást is.



Nyomja le a billentyűket



Nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: Átirányítás a válaszoló helyről is létrehozható és megszüntethető. Használja ugyanazt az eljárást, mind a "Belső átirányítás" esetén.

Átirányítás, ha nincs válasz



Nyomja le a parancs bevitelére

A bejövő hívást három csengetés után átirányítja.



Nyomja le a billentyűt



Nyomja le az átirányítás megszüntetésére



Nyomja le a billentyűt

(folytatás)

Hívásátirányítás

ÁTIRÁNYÍTÁS (folytatás)

Átirányítás, ha a hívó foglalt jelzést kap



Nyomja le a parancs bevitelére



Nyomja le a billentyűt



Nyomja le az átirányítás megszüntetésére



Nyomja le a billentyűt

Átirányítási másik információ szolgáltató lehetőségre



Nyomja le a parancs bevitelére



Nyomja le a billentyűt



Nyomja le az átirányítás megszüntetésére



Nyomja le a billentyűt



BELSŐ ÁTIRÁNYÍTÁS

Az Ön mellékállomására érkező valamennyi hívást átirányíthatja egy tetszős szerinti mellékállomásra (az alközponti hálózaton belül). Az átirányítás alatt egy speciális tárcsahangot hall és az átirányítás lámpa jelzi, hogy három hozzáférési vonala át van irányítva. Továbbra is végezhet hívásokat a szokásos módon.

Megjegyzés: Ha telefonja "Multiple Directory Diversion and Do not disturb" (több könyvtáras átirányítás és ne zavarjon) módba van programozva (kérdezze meg rendszergazdájától), akkor az átirányítás egyszerre történik meg és egyszerre szűnik meg az összes vonalon.

Átirányítási parancs saját mellékállomásáról



Nyomja le a billentyűt és tárcsázza a válaszoló hely számát

Megjegyzés: A rendszergazda által előre beprogramozott funkció billentyű.



Nyomja le a parancs bevitelére

Megjegyzés: Használhatja az alábbi eljárást is.




Nyomja le a billentyűket és vigye be a válaszoló hely számát



Nyomja le a billentyűket

Átirányítás megszüntetése az Ön mellékállomásáról



Nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: A rendszergazda által előre beprogramozott funkció billentyű. Használhatja az alábbi eljárást is.



Nyomja le a billentyűket



Nyomja le a billentyűt

(folytatás)

Hívásátirányítás

BELSŐ ÁTIRÁNYÍTÁS (folytatás)

Visszairányítás a válaszoló helyről



Nyomja le a billentyűket és vigye be saját mellékállomási számát



Nyomja le a billentyűt és tárcsázza az átirányítási számot



Nyomja le a visszairányításhoz

A hívásokat vissza irányítja a válaszoló helyről.

Megjegyzés belső átirányítási parancsot kell kiadni a saját mellékállomásáról mielőtt a válaszoló helyről visszairányítást végezhetne.

Átirányítás megszüntetése a válaszoló helyről



Nyomja le a billentyűket és vigye be saját mellékállomási számát




Nyomja le a billentyűket



KÜLSŐ ÁTIRÁNYÍTÁS

Ha meg van engedve a külső átirányítás, akkor az Ön mellékére érkező valamennyi hívást átirányíthatja egy választása szerinti külső számra. Egy speciális tárcsahangot fog hallani. Hívásokat továbbra is a szokott módon végezhet.


Parancs

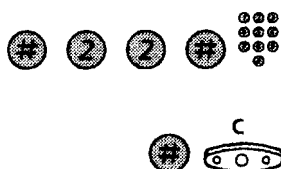

Nyomja le a billentyűket és vigye be egy külső vonalat kérő számjegyet vagy számjegyeket, valamint a külső számot

Nyomja le a billentyűket

Megszüntetés



Nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: A rendszergazda által előre beprogramozott funkció billentyű. Használhatja az alábbi eljárást is.



Nyomja le a billentyűket



Nyomja le a billentyűt

ÁTIRÁNYÍTÁS KIKERÜLÉSE

Ha az Ön mellékállomásáról engedélyezve van az átirányítás kikerülése, akkor kikerülhet egy meghatározott mellékállomáson aktivizált átirányítást.



Nyomja le a billentyűket és tárcsázza a mellékállomás számát

Nyomja meg és várjon a válaszra

SZEMÉLYHEZ RENDELT SZÁM

(opcionális)

Ezzel a funkcióval Ön elérhető a normál hivatali telefonszámán még akkor is, ha egy másik szobában, hivatalon kívül, otthon stb. van.

A hivatala telefonközpontjának funkcionalitása szerint vagy egyetlen egyedi keresési profillal rendelkezhet, vagy választhat öt egyedi keresési profil között. A keresési profil a helyzetnek megfelelően tervezhető meg, azaz hivatalban, útközben, otthon stb. helyzetre. Egy profilban mind belső, mind külső telefonszámok használhatók.

A rendszergazda az Ön kérésének megfelelően programozza vagy módosítja a keresési profilekat.

Ha a funkció aktivizálva van, akkor a bejövő hívásokat más telefonokra vagy háttér szolgáltatásokra irányítja át az Ön által meghatározott sorrendben. Ha a profilban foglalt egy válaszoló hely, akkor a hívás átirányítható a profilban egy másik előre meghatározott helyre, például hangpostára vagy egy kollégához.

A funkciót aktivizálhatja saját hivatali telefonjáról, vagy ha a hivatalon kívül van, akkor a Közvetlen befelé irányuló rendszer hozzáférés (DISA) funkció használatával.

Aktivizálás vagy áttérés egy másik profilra az Ön hivatali telefonjáról



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a keresési profil számjegyt (1 – 5)



Nyomja le a billentyűket

A 3212 telefonon a kijelzőn megjelenik a kiválasztott keresési profil száma.



Megszüntetés az Ön hivatali telefonjáról



Nyomja le a billentyűket



Nyomja le a billentyűt

Aktivizálás vagy áttérés egy másik profilra egy külső telefonról

A külső telefonnak kettőskereszt (#) és csillag (*) billentyűkkel ellátott nyomógombos telefonnak vagy hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázásos mobil telefonnak kell lennie.

Hívja hivatalának DISA funkcióját

Tárcsahang.



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt



Tárcsázza saját mellék számát és nyomja le a billentyűt

Tárcsahang.



Nyomja le a billentyűket



Tárcsázza saját mellék számát és nyomja le a billentyűt



Vigye be a keresési profil számjegyét (1 – 5)



Nyomja le a billentyűt és tegye le a kézibeszélőt

(folytatás)

SZEMÉLYHEZ RENDELT SZÁM (folytatás)

Megszüntetése egy külső telefonról

A külső telefonnak kettőskereszt (#) és csillag (*) billentyűkkel ellátott nyomógombos telefonnak vagy hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázásos mobil telefonnak kell lennie.

Hívja hivatalának DISA funkcióját

Tárcsahang.



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt



Tárcsázza saját mellék számát és nyomja le a billentyűt

Tárcsahang.



Nyomja le a billentyűket



Tárcsázza saját mellék számát és nyomja le a billentyűt



Tegye le a kézibeszélőt



KÉZI VÁRAKOZÓ ÜZENET (MMW)

Ha a hívott mellék nem válaszol, akkor kezdeményezhet egy várakozó üzenet jelzést arra a jellékre (ha ez a funkció megengedett).

Válaszolás



Nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: A rendszergazda által előre beprogramozott funkció billentyű.

Egy hívást kezdeményez a várakozó üzenetet kért mellékállomásra.

Az MMW-t kérő fél ellenőrzése

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 3212 telefonnál áll rendelkezésre.



Nyomja le a billentyűt

A programozás billentyű lámpája kigyullad és az összes többi lámpa kialszik.



Nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: A rendszergazda által előre beprogramozott funkció billentyű.

A kijelzőn megjelenik a várakozó üzenetet kért mellékállomás száma.



Nyomja le az eljárás befejezésére

MMW megszüntetése a saját mellékállomásáról



Nyomja le a billentyűket



Nyomja le a billentyűt

(folytatás)

Belső üzenetek

KÉZI VÁRAKOZÓ ÜZENET (MMW) (folytatás)

MMW átrakása egy másik mellékállomásra



Nyomja le a billentyűt és tárcsázza a mellék számát



Nyomja le a billentyűket
A hívott mellékállomáson az kigyullad a várakozó üzenet billentyű.

MMW megszüntetése egy másik mellékállomáson



Nyomja le a billentyűt és tárcsázza a mellék számát




Nyomja le a billentyűket

VÁRAKOZÓ ÜZENET (Opcionális)

Ha ez a funkció hozzá van rendelve és telefonját egy kezelő számítógépre irányította át, akkor egy (a rendszergazda által programozott) funkció billentyű villog, ha a számítógép üzeneteket tárol az Ön számára. Az üzeneteket a számítógéphez csatlakoztatott nyomtatón nyomtatjuk ki.

Üzenetek kinyomtatása



Nyomja le
A kijelző a számítógép azonosítóját és az Ön számára tárolt üzenetek számát jelzi ki (csak a 3212 telefon esetén).

Ha úgy találja, hogy a várakozó üzenet jelzése zavaró vagy a jelzésadást ki akarja kapcsolni, akkor tegye a következőt:



Nyomja le a billentyűket
Nyugtázó hang.



INTEGRÁLT HANGPOSTA (Opcionális)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy hangüzenetet hagyjon a hívó számára, ha nem tudja fogadni a hívásokat, például amikor nincs az irodájában, értekezleten van stb. Ekkor a hívó egy üzenetet hagyhat az Ön postafiókjában. Ha visszatér az irodájába, akkor beléphet postafiókjába és meghallgathatja a vett üzeneteket.

Dönthet úgy, hogy valamennyi bejövő hívását a postafiókjába irányítja, vagy a meg nem válaszolt hívásokat, vagy azokat a hívásokat, amelyek telefonja foglalt állapotában érkeznek.

Postafiókjába belépve rögzített utasításokat fog hallani, hogy hogyan kell az üzeneteket lehallgatni, rögzíteni, tárolni és törölni, és hogy hogyan változtathatja meg biztonsági kódját.

Postafiókjának aktivizálása és aktivizálásának megszüntetése

Minden bejövő hívásra

Lásd a Hívásátirányítás, Belső átirányítás szakaszt (funkció kódja 21). A hangposta rendszer számát használja "válaszoló hely szám"-ként.

Ha a bejövő hívások nem kapnak választ

Lásd a Hívásátirányítás, Átirányítás szakaszt, ha nincs válasz (funkció kódja 211).

Ha a bejövő hívások foglalt jelzést kapnak

Lásd a Hívásátirányítás, Átirányítás szakaszt, ha a hívó foglalt jelzést kap (funkció kódja 212).

Belépés a postafiókjába

Hivatali telefonjáról:



Tárcsázza a hangposta rendszer számát

Ha a biztonsági kódjának bevitelét kéri:



Vigye be biztonsági kódját

(szállításkor a kód = mellékállomásának száma)

INTEGRÁLT HANGPOSTA (folytatás)



Egy másik telefonról:

Tárcsázza a hangposta rendszer számát

Ha a biztonsági kódjának bevitelét kérik (a felhasznált telefonnak saját postafiókja van):



Nyomja le a billentyűt



Tárcsázza hangpostájának számát (normálisan mellékállomásának száma)

Ha a biztonsági kódjának bevitelét kérik:



Vigye be biztonsági kódját

Belépés valaki más hangpostájába



Tárcsázza a hangposta rendszer számát

Ha a biztonsági kódjának bevitelét kérik (a felhasznált telefonnak saját postafiókja van):



Nyomja le a billentyűt



Tárcsázza hangpostájának számát (normálisan a kiszolgált személy mellékállomásának száma)

Ha biztonsági kód bevitelét kérik:



Vigye be a kiszolgált személy biztonsági kódját




A postafiók kezelése

A vonalra vonatkozó rögzített információ megadja az új és tárolt üzenetek számát. Ha túl sok tárolt üzenete van, akkor először kérést kap az elmentett üzenetek törlésére.

Rögzített utasítások kérik különböző számjegyek megnyomását és hívók üzeneteinek meghallgatásához, saját üdvözetének rögzítésére, jelszavának megváltoztatására vagy a postafiókból való kilépésre stb.

A következő ábra áttekintést ad a postafiók rendszerről és a használandó számjegyekről.

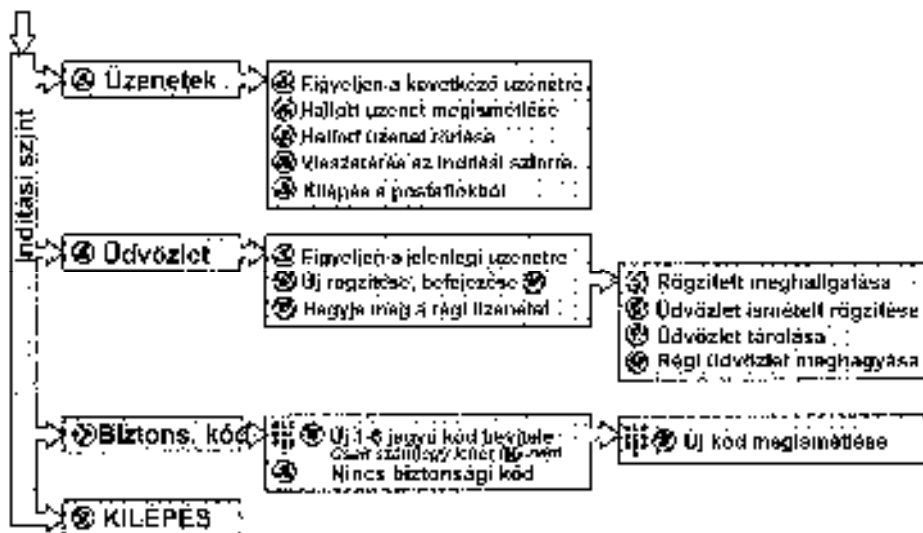

TÁVOLLÉT INFORMÁCIÓ (Opcionális)

Távolléte alatt a hívókat a távollét okáról és visszatérésének időpontjáról tájékoztatja.

Ha fel van rá jogosítva, akkor saját mellékállomásáról bevihet más mellékállomásra vonatkozó távollét információt is.

Parancskiadás

Példa:



Visszaérkezés szeptember 15.-én (=0915)

Nyomja le a billentyűket

Vigye be a távolléti kódot

A távolléti kód egy, a központhoz csatlakozó rendszertől függő számjegy. Forduljon rendszergazdájához a rendelkezésre álló távolléti kódokkal kapcsolatban.

Nyomja le a billentyűket és vigye be visszatérésének dátumát vagy időpontját

Megjegyzés: Ha nincs szükség visszatérési időre vagy dátumra, akkor ez a lépés kihagyható.

Nyomja le a billentyűket

A 3212 telefonon a kijelző kijelzi az okot, és ha bevitték, a visszatérés időpontját vagy dátumát.

Törlés



Nyomja le a billentyűket

Nyomja le a billentyűket

A programozott információ törlődik.



Parancskiadás másik mellékállomásra vonatkozóan



Nyomja le a billentyűket



Tárcsázza a mellékállomás számát és nyomja le a billentyűt



Vigye be a távolléti kódot



Nyomja le a billentyűket és vigye be a másik személy visszatérésének dátumát vagy időpontját



Nyomja le a billentyűket

A másik személy mellékállomásának kijelzője kijelzi az okot, és ha bevitték, a visszatérés időpontját vagy dátumát.

Egy másik mellékállomásra vonatkozó törlés



Nyomja le a billentyűket



Tárcsázza a mellékállomás számát és nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: Ha a speciális tárcsahangot halljuk, akkor szükség van a másik mellékállomásra vonatkozó jogosultsági kódra. Vigye be a kódot és nyomja le a # billentyűt a C lenyomása előtt.



Nyomja le a billentyűket

Rövidített számok

KÖZÖS RÖVIDÍTETT SZÁMOK

Rövidített számok használatával egyszerűen egy kevés billentyű lenyomásával kezdeményezhet hívásokat. A közös rövidített számok 1-5 jegyűek és ezeket a központban tároljuk (a rendszergazda segítségével).



Emelje fel a kézibeszélőt és tárcsázza a közös rövidített számot

SAJÁT RÖVIDÍTETT SZÁMOK

Maximálisan tíz gyakran használt telefonszámot programozhat be a 0-9 számjegy billentyűkre és ezeket saját rövidített számként használhatja (ha ez a funkció megengedett).

Használata



Nyomja le a billentyűket és vigye be a vonatkozó számjegyet

Saját rövidített számok programozása és megváltoztatása



Nyomja le a billentyűket és vigye be a kiválasztott számjegyet



Nyomja le a billentyűt és tárcsázza a telefonszámot



Nyomja le a billentyűket

Megjegyzés: A programozott szám maximum 20 számjegyből plusz egy "" -ból állhat, mely a nyilvános hálózatból egy második tárcsahangot jelöl. A 3212 telefonon a kijelző csak egy szám utolsó 20 karakterét jelzi ki.*



Egy beprogramozott szám törlése



Nyomja le a billentyűket és vigye be a kiválasztott számjegyet



Nyomja le a billentyűket

Az összes beprogramozott szám törlése




Nyomja le a billentyűket



Nyomja le a billentyűt

Rövidített számok

TÁRCSÁZÁS EGY FUNKCIÓ BILLENTYŰVEL




Nyomja le a funkció billentyűt
Megjegyzés: Ön által előre beprogramozott funkció billentyű.

Dialog 3210 programozása



Tartsa lenyomva a programozás alatt



Nyomja le a kiválasztott funkció billentyűt és tárcsázza a telefonszámot



Nyomja le ismét a kiválasztott funkció billentyűt



Engedje fel

Programozott szám törlése a Dialog 3210-en



Tartsa lenyomva a programozás alatt



Nyomja le a kiválasztott funkció billentyűt



Nyomja le a billentyűket a tárolt szám törlésére




Engedje fel



Dialog 3211/3212 programozása

Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt



Nyomja le a kiválasztott funkció billentyűt és tárcsázza a telefonszámot



Nyomja le ismét a kiválasztott funkció billentyűt

Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt a programozás befejezésére
Rendeljen egy nevet a billentyűhöz.

Programozott szám törlése és ellenőrzése a Dialog 3211/3212-ön

Megjegyzés: A programozott szám funkció ellenőrzésének lehetősége csak a 3212 telefonon áll rendelkezésre.

Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt



Nyomja le a kiválasztott funkció billentyűt
A 3212 telefonon a tárolt szám megjelenik a kijelzőn.



Nyomja le a billentyűket ha a tárolt számot törölni kívánja
A tárolt szám törlődik.

Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt

Csoport lehetőségek

HÍVÁSFOGADÓ CSOPORT

Egy csoportban együttműködő emberek telefonjait a rendszergazda programozhatja úgy, hogy hívásfogadó csoportot alkossanak.

Egy hívásfogadó csoportban bármelyik tag a csoport tagokhoz menő bármilyen egyedi hívást fogadni képes.



Nyomja le a billentyűt válaszóként

Megjegyzés: Az egyik hívásfogadó csoport szerepelhet egy másik csoport alternatívájaként. A másik csoporthoz menő hívásokat csak akkor lehet fogadni, ha nincs hívás a saját csoportjához.

KÖZÖS CSENGETÉS CSOPORT

A hívásokat egy közös csengő jelzi.



Nyomja le a billentyűt válaszóként



SZÁMLA KÓD (Opcionális)

Ezt a funkciót arra használjuk, hogy egy hívást egy bizonyos számlaszámra számlázzunk vagy, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan hívásokat az Ön telefonjáról. A számlakód 1-15 jegyű lehet.



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a számlaszámot és nyomja le a billentyűt

Tárcsahang.




Vigye be a külső vonal megszerzéséhez szükséges számjegyet vagy számjegyeket és a külső számot

Folyamatban lévő külső hívás

Egy hívás számlázására történő használatokor mód van arra is, hogy egy folyamatban lévő külső hívást egy számlakódra számlázzunk.

A hívás során tegye a következőket:



Nyomja le a vonal billentyűjét, hogy a folyamatban lévő hívást tartásba vigye




Nyomja le a billentyűket



Vigye be a számlaszámot és nyomja le a billentyűt

Tárcsahang.



Nyomja le a vonal billentyűjét, hogy folytassa a tartásba vett hívást

AZONNALI BESZÉDKAPCSOLAT

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 3211 és 3212 telefonokra vonatkozik, mivel kéz nélküli működésre van szükség.

Automatikusan válaszol egy hívásra a kézbe-szélő felemelése vagy bármilyen billentyű megnyomása nélkül. A funkció állandóan aktív lehet vagy egy (a rendszergazda által programozott) funkció billentyű használatával aktivizálhatjuk.

Állandóan aktív

A csengetési opciót az "Azonnali beszédkapcsolat egyetlen hangjelzéssel", a 6. Opcióval, programozzuk be a hozzáférési vonal billentyűn. Lásd a "Programozás" szakaszt.

Egy funkció billentyűn aktivizálva

 *Automatic answer*
(automatikus válasz)

Nyomja le a billentyűt a parancs kiadására vagy törlésére

Megjegyzés: A rendszergazda által előre beprogramozott funkció billentyű.

A bejövő hívást egy hangjelzés jelzi. Használhatjuk a funkciót, ha kigyullad a billentyű lámpája.



ÉJSZAKAI SZOLGÁLAT

Ha a központ éjszakai szolgálat üzemmódban van, akkor az Ön valamennyi bejövő hívását egy kiválasztott mellékállomásra vagy mellékállomás csoportra irányítjuk át. A központ négy különböző éjszakai szolgálat üzemmóddal rendelkezik:

Közös éjszakai szolgálat

A szolgáltatóhoz érkező valamennyi bejövő hívást egy meghatározott mellékállomásra irányítjuk át. A hívásra normálisan válaszolunk.

Egyedi éjszakai szolgálat

A szolgáltatóhoz jövő kiválasztott külső hívásokat egy meghatározott mellékre irányítjuk át. A hívásra normálisan válaszolunk.

Univerzális éjszakai szolgálat

A szolgáltatóhoz érkező valamennyi bejövő hívást egy univerzális jelző eszközhöz, például egy közös csengőre irányítjuk. A hívásra a "Közös csengetés csoport" szakaszban leírt módon válaszolunk.

Rugalmas éjszakai szolgálat

Ez a funkció lehetővé teszi az Ön számára egy külső vonal megrendelését és közvetlenül telefonjához történő csatlakoztatását. A külső vonal számokat kérje a szolgáltatójától.

Parancs kiadás



Nyomja le a billentyűket és tárcsázza a vonalat kérő számjegyet vagy számjegyeket



Nyomja le a billentyűt és tárcsázza a külső vonal számát



Nyomja le a billentyűket

Törlés



Nyomja le a billentyűket és tárcsázza saját mellékének számát



Nyomja le a billentyűt

Más hasznos lehetőségek

ÁLTALÁNOS TÖRLÉS

A következő lehetőségek szüntethetők meg egyszerre:

- Visszahívás (minden visszahívás törlődik)
- Belső és külső átirányítás
- Kézi várakozó üzenet/üzenet átirányítás
- Ne zavarjon
- Rugalmas éjszakai szolgálat

Parancs kiadás



Nyomja le a billentyűket



Nyomja le a billentyűt

FORRÓ DRÓT

Forduljon a rendszergazdájához, ha szüksége van erre a funkcióra.

Késleltetett forró drót

Ha felemelik a késleltetett forró drót telefon kézbeselőjét vagy lenyomják vonali billentyűjét, akkor elindul egy időzítő. Ha az időzítő lejárt előtt nem nyomnak le számjegyet, akkor automatikusan hívás generálódik egy meghatározott mellékre vagy külső vonalra. Ha az időzítés lejárt előtt egy számjegyet lenyomnak, akkor a készülék közönséges telefonként viselkedik.

Megjegyzés: Ez a funkció csak a telefonközpont újabb változatainál áll rendelkezésre.

Közvetlen forró drót

Ugyanaz, mint a fent leírt funkció, de késleltetés nélkül. Erről a vonalról csak forró drót hívások kezdeményezhetők. Például riasztási telefonként, ajtó telefonként stb. történő használatra szolgál.

RIASZTÁSI MELLÉK

A rendszergazda egy mellékállomást riasztási mellékként programozhat. Egy riasztási mellékhez érkező hívás automatikus belépést kap, ha a mellék foglalt. Egyszerre maximálisan hét hívó fél csatlakoztatható.



VÉSZHELYZET

Vészhelyzet esetén az üzemeltető a központot vészállapotba kapcsolhatja át, melyben csak előre beprogramozott mellékek számára engedélyezettek a hívások.

ADATKÖMUNIKÁCIÓ

Telefonja egy személyi számítógéppel együtt használható integrált beszéd és adat terminálként. Forduljon a rendszergazdjához, ha szüksége van erre a funkcióra.


TOVÁBBI TELEFONSZÁM

A rendszergazda (felprogramozással) egy vagy több további telefonszámot (vonalat) rendelhet Önhöz a szabad funkció billentyűkre.

A további telefonszámokon a válaszolásra, hívások kezdeményezésére és a funkciók használatára ugyanazt az eljárást használja, mint a három hozzáférési vonal esetén, hacsak ellenkezőt nem mondunk. Azonban a kézibeszélő felemelése után le kell nyomni a további vonal billentyűjét.

Példa

A további telefonszámon hívás kezdeményezésére tegye a következőket:

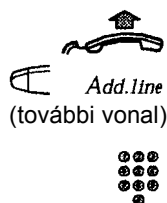

Emelje fel a kézibeszélőt

Nyomja le a billentyűt

Megjegyzés: A rendszergazda által előre felprogramozott funkció billentyű.

Tárcsázza a mellékállomás számát

TÖBBSZÖR SZEREPLŐ TELEFONSZÁM

Mellékállomásának száma meg lehet többszörözve további rendszer telefonokon, azaz a számot azokon a telefonokon egy billentyű képviseli. Az Ön bejövő hívásait ezen telefonok bármelyikéről egyszerűen az Önhöz rendelt billentyű lenyomásával lehet megválaszolni. Nyugalmi állapotban ezen billentyűhöz hozzá lehet rendelni azt a funkciót, hogy felhívja az Ön számát egyszerűen a billentyű lenyomásával. Forduljon a rendszergazdához, ha szüksége van erre a funkcióra.

ROSSZINDULATÚ HÍVÁS LENYOMOZÁSA, MCT

Ha rosszindulatú kívülről bejövő hívások zavarják, akkor a hálózati szolgáltatótól kérheti a szám lenyomozását.

Kezdeményezheti az MCT-t egy folyamatban lévő beszélgetés alatt vagy azután. A külső vonal korlátozott ideig fenntartható.

Parancs kiadás



Egy folyamatban lévő beszélgetés alatt:

Nyomja le a billentyűket

Megjegyzés: Megnyomhatja az MCT-t is (a rendszergazda által előre felprogramozott funkció billentyűt).

A rendszer más-más hanggal nyugtázza, hogy az MCT kérést elfogadta vagy visszautasította.

FEJHALLGATÓ/MIKROFON

Ha telefonja el van látva a DBY 410 02 opcionális egységgel, akkor a következő fejhallgató funkciók állnak rendelkezésre.

Megjegyzés: Az opcionális egység és a fejhallgató/mikrofon telepítését lásd az opcionális egységgel együtt adott telepítési utasításoknál.

Fejhallgató/mikrofon aktivizálása/aktivitásának megszüntetése



Nyomja le a fejhallgató mikrofon aktivizálásához/aktivitásának megszüntetéséhez a fejhallgató billentyűt

Lásd a "Leírás" szakaszt. Minden hívás kezelhető a fejhallgató/mikrofonnal.

Hívások fogadása



A hívás fogadására nyomja le a villogó vonali billentyűt



Nyomja le a fejhallgató/mikrofonos hívás befejezésére



Hívások kezdeményezése



Tárcsázza a számot



Nyomja le a hívás befejezéséhez

Áttérés a fejhallgató/mikrofonról a kézibeszélőre



Emelje fel a kézibeszélőt

Áttérés a kézibeszélőről a fejhallgató/mikrofonra



Nyomja le a fejhallgató billentyűt

Fejhallgató/mikrofon csoport figyeléssel

(csak 3211 és 3212 telefonoknál)



Nyomja le a fejhallgató/mikrofon csoport figyeléssel vagy anélkül közötti átváltáshoz

Áttérés a fejhallgató/mikrofonról a kéz nélküli üzemre

(csak 3211 és 3212 telefonoknál)

Nyomja le



Nyomja le a fejhallgató billentyűt

Áttérés a kéz nélküli üzemről a fejhallgató/mikrofonra

(csak 3211 és 3212 telefonoknál)



Nyomja le a fejhallgató billentyűt

Más hasznos lehetőségek

KÖZVETLEN BEFELÉ IRÁNYULÓ RENDSZER HOZZÁFÉRÉS (DISA) (Opcionális)

Ha Ön számára ez a funkció megengedett és házon kívül dolgozik, akkor felhívhatja központját és hozzáférést kap egy külső vonalhoz, hogy hivatalos hívásokat végezhesen. A hivatalos hívást hivatali mellékállomása számára vagy egy számlaszámra számlázzuk. Önnek csak a központ felhívásáért kell fizetnie.

A külső telefonnak kettőskereszt (#) és csillag (*) billentyűvel ellátott nyomógombos telefonnak vagy hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázásos mobil telefonnak kell lennie.

Egy befejezett DISA hívást követően le kell tennie a telefont mielőtt egy új DISA hívást végezhetne.

A jogosultsági kódtól és attól függően, hogy használ e számla kódot, különféle eljárásokat kell használnia.

Közös jogosultsági kód esetén

Hívja hivatalának DISA funkcióját

Tárcsahang.



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt

Tárcsahang.



Tárcsázza a külső számot



Egyéni jogosultsági kód esetén

Hívja hivatalának DISA funkcióját
Tárcsahang.



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a jogosultsági kódját és nyomja le a billentyűt



Tárcsázza saját mellékállomásának számát és nyomja le a billentyűt
Tárcsahang.



Tárcsázza a külső számot



SZEMÉLYHÍVÁS (Opcionális)


Rádiós személyhívó vevővel ellátott, vagy egy jelzőlámpával ellátott személyek hívhatók egy telefonkészülékről. A személyhívó rendszer típusától függően a hívott személynek digitális vagy beszéd üzeneteket lehet küldeni.

A személyhívás kezdeményezhető és megválaszolható egy folyamatban lévő hívás alatt is. Végezzen egy lekérdező hívást és járjon el a csatlakozó személyhívó rendszernek megfelelő módon. Vagy visszatérhet a folyamatban lévő hívásra vagy átirányíthatja a személyhívást a tartásba helyezett személynek. Ha ez a személy egy külső előfizető, akkor az Ön központjának erre a funkcióra fel kell programozva lennie.

Ha Ön egy torlódás hangjelzést kap a személyhívás során, akkor ez azt jelzi, hogy a személyhívott vevőkészüléke a töltőkészülékben van és a személy valószínűleg nincs bent a hivatalában.

Kijelző nélküli személyhívó vevők és személyhívás lámpajelekkel

Kezdeményezés




Ha nincs válasz, vagy foglalt jelzés van, akkor a kézibeszélőt tartsa felemelve:

Nyomja le a billentyűket

Tárcsázza a mellék számát és nyomja le a billentyűt

Várjon válaszra a kézibeszélőt felemelve tartva.

Válaszolás



A rendszeren belül bármelyik telefonról és az előre meghatározott személyhívási időn belül:

Nyomja le a billentyűket

Tárcsázza saját mellékállomásának számát és nyomja le a billentyűt

Vagy ha egyszerre csak egy személyhívó hívás megengedett:

Nyomja le a billentyűket



Kijelzős személyhívó vevők

Kezdeményezés




Ha nincs válasz, vagy foglalt jelzés van, akkor a kézibeszélőt tartsa felemelve:

Nyomja le a billentyűt és tegye le a kézibeszélőt

Várjon a személyhívott visszahívására.

Ha személyhívást akar kezdeni a személy felhívása nélkül, akkor tegye a következőt:

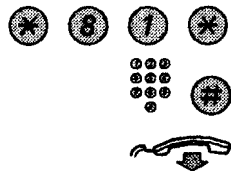

Nyomja le a billentyűket


Tárcsázza a mellék számát és nyomja le a billentyűt

Várjon a nyugtázó hangra.

Tegye le a kézibeszélőt

Várjon a személyhívott visszahívására.

Ha egy üzenet kód számjegyet kíván küldeni:

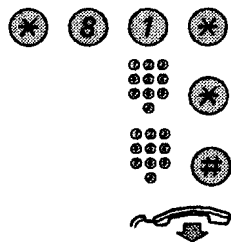

Nyomja le a billentyűket

Tárcsázza a mellék számát és nyomja le a billentyűt


Tárcsázza az üzenet kódját (1-10 számjegy) és nyomja le a billentyűt

Várjon a nyugtázó hangra.

Tegye le a kézibeszélőt

Várjon a személyhívott visszahívására.

Válaszolás



A rendszerben a legközelebbi telefonról: hívja a személyhívó vevőjén kijelzett mellék számát. A csupa zérus azt jelzi, hogy egy külső előfizető keresi. Válaszul:

Nyomja le a billentyűket

Tárcsázza saját mellékállomásának számát és nyomja le a billentyűt

Vagy ha egyszerre csak egy személyhívó hívás megengedett:

Nyomja le a billentyűket

Ha a kijelzőn egy üzenet kód látható, akkor hajtsa végre a megfelelő tevékenységet.



(folytatás)

SZEMÉLYHÍVÁS (folytatás)

Hangüzenettel rendelkező személyhívó vevők

Kezdeményezés


Ha nincs válasz, vagy foglalt jelzés van, akkor a kézibeszélőt tartsa felemelve:



Nyomja le a billentyűt

Hagyjon üzenetet a hangjelzés után. Közvetlenül az előre meghatározott beszédüzenet idő letelte előtt egy figyelmeztető hangot fog hallani.

Ha személyhívást akar kezdeni a személy felhívása nélkül, akkor tegye a következőt:



Nyomja le a billentyűket

Tárcsázza a mellék számát és nyomja le a billentyűt

Hagyjon üzenetet a hangjelzés után. Közvetlenül az előre meghatározott beszédüzenet idő letelte előtt egy figyelmeztető hangot fog hallani.


Válaszolás

Ha személyhívó vevője mindkét irányú beszédkapcsolattal rendelkezik, akkor nyomja le a válasz billentyűt a beszélgetéshez. Ha nincs kétirányú kapcsolat, akkor hajtsa végre az üzenetnek megfelelő tevékenységet vagy válaszoljon úgy, mint a beszédüzenet nélküli személyhívás esetén.



Riasztásos személyhívás

Kezdeményezés

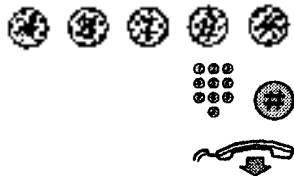


Nyomja le a billentyűket

Tárcsázza a mellék számát és nyomja le a billentyűt

Várjon a nyugtázó hangra.

Tegye le a kézibeszélőt

Ha riasztási üzenet kódot kíván küldeni, akkor tegye a következőt:

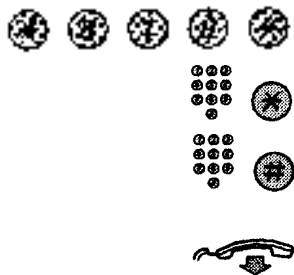

Nyomja le a billentyűket


Tárcsázza a mellék számát és nyomja le a billentyűt

Tárcsázza az üzenet kódját (1-5 számjegy) és nyomja le a billentyűt

Várjon a nyugtázó hangra.

Tegye le a kézibeszélőt

Riasztás nyugtázása




Nyugtáznia kell a riasztást annak megszüntetésére:

Nyomja le a billentyűket

Tárcsázza saját mellékállomásának számát és nyomja le a billentyűt

Egy másik mellék riasztásának nyugtázására:

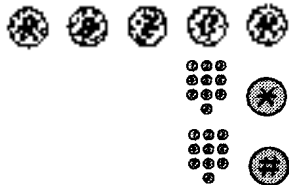

Nyomja le a billentyűket

Tárcsázza a mellék számát és nyomja le a billentyűt


Tárcsázza saját mellékének számát és nyomja le a billentyűt

Jogosultság

ADAT TITKOSÍTÁS

Az adat titkosítás lehetővé teszi, hogy hívást végezzen bármilyen zavarás, például belépés nélkül. Ez a funkció automatikusan megszűnik a hívás befejezésekor.

Parancs kiadás

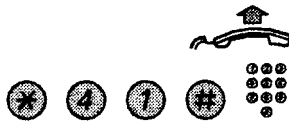


Emelje fel a kézibeszélőt

Nyomja le a billentyűket és tárcsázza a számot

NE ZAVARJON, DND

Ha aktiválja a DND-t, akkor a mellékére menő hívásokat nem jelezzük. Kimenő hívásokat a szokásos módon lehet végezni.



Nyomja le a DND aktiválására vagy aktivitásának megszüntetésére

Megjegyzés: Használhatja az alábbi eljárást is.



Nyomja le a billentyűket az aktiváláshoz
Speciális tárcsahang.

vagy



Nyomja le a billentyűket az aktiválás megszüntetésére



Nyomja le a billentyűt az aktiválás/megszüntetés befejezésére

Megjegyzés: Ha telefonja "Multiple Directory Diversion and Do not disturb" (több könyvtáras átirányítás és ne zavarjon) módba van programozva (kérdezze meg rendszergazdájától), akkor a DND egyszerre aktiválódik és szűnik meg az összes vonalon. (Ez a funkció csak a telefonközpont újabb változatainál áll rendelkezésre.)



CSOPORT ZAVARÁS ELLENI VÉDELME

Ha mellékállomása mester mellékállomás (a rendszergazda programozta be), akkor a mellékállomások egy csoportját csoport zavarás elleni védelemmel láthatja el. A csoportot Ön elérheti.

Parancs kiadás



Nyomja le a billentyűket és tárcsázza a csoport számát



Nyomja le a billentyűt
Speciális tárcsahang.



Nyomja le a billentyűt

Megszüntetés parancs



Nyomja le a billentyűket és tárcsázza a csoport számát



Nyomja le a billentyűket

Belépés a csoportba



Nyomja le a billentyűket és tárcsázza a mellékállomás számát



Nyomja le a billentyűt
A csoportban a megadott mellékállomást hívja.



JOGOSULTSÁGI KÓD, KÖZÖS (Opcionális)

Ha egy közös jogosultsági kód használatára van kijelölve (1-7 számjegy), akkor időlegesen megváltoztathatja a központban bármelyik használt telefon jogosultsági szintjét az ehhez a kódhoz rendelt értékre. A kódot csak egy hívás tartamára használhatja vagy a telefont megnyithatja bizonyos hívásokra és távozáskor lezárhatja.

Használata egyetlen hívásra



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt

Visszaigazoló hang.



Tárcsázza a külső vonalat kérő számjegyet vagy számjegyeket és a külső számot

Egy mellékállomás megnyitása néhány hívásra



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt

Visszaigazoló hang.

Egy mellékállomás lezárása



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt

Visszaigazoló hang.




JOGOSULTSÁGI KÓD, EGYÉNI (Opcionális)

Ha egy egyéni jogosultsági kóddal (1-7 számjegy, az Ön saját mellékállomásához hozzárendelve) rendelkezik, akkor saját mellékét egy közös jogosultsági szintre korlátozhatja, például ha nincs a hivatalában. Időlegesen meg is változtathatja a központban bármelyik használt telefon jogosultsági szintjét ugyanarra a jogosultsági szintre, mellyel saját telefonján rendelkezik.

Az egyéni kód saját mellékállomásáról megváltoztatható.


Saját telefonjának lezárása

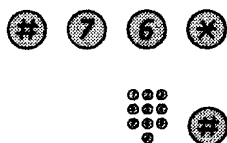

Nyomja le a billentyűket

Vigye be a jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt
Visszaigazoló hang.

Saját telefonjának megnyitása

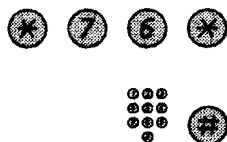

Nyomja le a billentyűket

Vigye be a jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt
Visszaigazoló hang.

(folytatás)



Jogosultság

JOGOSULTSÁGI KÓD, EGYÉNI (folytatás)

Saját jogosultsági szintjének hozzárendelése egy másik telefonhoz



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt



Tárcsázza saját mellékéneke számát és nyomja le a billentyűt
Visszaigazoló hang.



Tárcsázza a külső vonalat kérő számjegyet vagy számjegyeket és a külső számot

Saját egyéni jogosultsági kódjának megváltoztatása



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a régi jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt







Vigye be az új jogosultsági kódot és nyomja le a billentyűt
Visszaigazoló hang.



FUNKCIÓK PROGRAMOZÁSA

A gyakran használt funkciókat és telefonszámokat a könnyű hozzáférés érdekében fel lehet programozni a funkció billentyűkre. Ha használni kívánja a funkciót, csak a billentyűt kell megnyomni. Bizonyos funkciókat a rendszergazdának kell előre beprogramoznia.

Egy funkció beprogramozása vagy megváltoztatása a Dialog 3210-en

- 
Tartsa lenyomva a programozás alatt
- 
Nyomja le a kiválasztott funkció billentyűt
- 
Vigye be a telefonszámot vagy a funkció kódot a következő oldalon lévő lista szerint
Megjegyzés: Ha rossz számot vitt be, akkor törlésére nyomja meg a törlés (C) billentyűt és ezután ismét vigye be a számot.
- 
Nyomja le ismét a kiválasztott funkció billentyűt
- 
Engedje el a billentyűt
Vegye le az átlátszó burkolatot és írja fel a funkció nevét vagy a telefonszámot a billentyű mellé.
Megjegyzés: Egy programozott funkció törléséhez a fenti lépésekben a telefonszám vagy a funkció kód helyett nyomja meg a törlés (C) billentyűt.

(folytatás)



FUNKCIÓK PROGRAMOZÁSA (folytatás)

Egy funkció beprogramozása vagy megváltoztatása a Dialog 3211/3212-ön

Program 
(programozás)



 vagy 



Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt

Nyomja le a kiválasztott funkció billentyűt
Megjegyzés: Ha a billentyű már programozva van, akkor a készülék (csak a 3212 telefon) a számot vagy a funkciót kijelzi.

Vigye be a telefonszámot vagy a funkció kódot a következő oldalon lévő lista szerint
Megjegyzés: Ha rossz számot vitt be, akkor törlésére nyomja meg a törlés (C) billentyűt és ezután ismét vigye be a számot.

Nyomja le ismét a funkció billentyűt

Nyomja le a billentyűt a programozás befejezésére

Vegye le az átlátszó burkolatot és írja fel a funkció nevét vagy a telefonszámot a billentyű mellé.

Megjegyzés: Egy programozott funkció törléséhez a fenti lépésekben a telefonszám vagy a funkció kód helyett nyomja meg a törlés (C) billentyűt.

Egy beprogramozott szám vagy funkció ellenőrzése a Dialog 3211/3212-ön

Program 
(programozás)



Program 
(programozás)

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 3212 telefonon áll rendelkezésre.

Nyomja le a billentyűt

Nyomja le a kiválasztott funkció billentyűt

A készülék kijelzi a tárolt számot vagy funkciót.

Nyomja le a billentyűt



FUNKCIÓK ÉS SZÜKSÉGES ADATAIK

Funkció	Funkció kódja vagy hozzá tartozó szám
Hívás felvétel:	
Csoport	8
Egyéni	mellék száma + 8
Hívásvárakoztatás	5
Tartás, közös	8
Konferencia	3
Tárcsázás funkció billentyűvel	mellék száma
Rugalmas éjszakai szolgálat	*84*0* + mellék száma + #
Belépés foglalt mellék esetén	4

A rendszergazda által programozandó funkciók:

- További vonalak
- Automatikus visszahívás
- Kijelölt intercom összeköttetés
- Átirányítás
- Ne zavarjon
- Külső vonal
- Szabad a 2. Hozzáférése
- Azonnali beszédkapcsolat
- Saját külső vonal
- Utolsó külső szám újratárcsázása
- Rosszindulatú hívás lenyomozása
- Többször szereplő szám



CSENGETŐJELEK BEPROGRAMOZÁSA

Dialog 3210 programozása

Telefonján 4 programozható csengetőjel van. A különböző jeleket a hozzáférési vonalakra, további vonalakra és többször szereplő vonalakra programozhatjuk.



Tartsa lenyomva a programozás alatt



Nyomja le a megfelelő vonal billentyűjét



Válassza ki a használni kívánt csengetőjelet az alábbi táblázat szerint

0 = néma

1 = periodikus csengetőjel

2 = késleltetett periodikus csengetőjel

3 = egy lehalkított csengetőjel

4 = egy lehalkított késleltetett csengetőjel



Nyomja le a billentyűt



Engedje el a billentyűt



Dialog 3211/3212 programozása

Telefonján 6 programozható csengetőjel van. A különböző jeleket a hozzáférési vonalakra, további vonalakra és többször szereplő vonalakra programozhatjuk.

Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt

Access 
(hozzáférés)

Nyomja le a megfelelő vonal billentyűjét

A kijelzőn (csak a 3212 telefonnál) egy számjegy (0-6) jelenik meg.



Válassza ki a használni kívánt csengetőjelet az alábbi táblázat szerint

- 1 = néma
- 2 = periodikus csengetőjel
- 3 = késleltetett periodikus csengetőjel
- 4 = egy lehalkított csengetőjel
- 5 = egy lehalkított késleltetett csengetőjel
- 6 = azonnali beszédkapcsolat a funkció billentyű által vezérelt egyetlen hangjelzéssel
- 7 = azonnali beszédkapcsolat egyetlen hangjelzéssel

Megjegyzés: Az 5. És 6. Lehetőség nem áll rendelkezésre többször szereplő vonalakra.

Access 
(hozzáférés)

Nyomja le a billentyűt

Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt a programozás befejezésére



Nyomja le a billentyűt a programozás alatt a kijelző törlésére

Megjegyzés: csak a 3212 telefon esetén.

(folytatás)

CSENGETŐJELEK BEPROGRAMOZÁSA (folytatás)

Dialog 3211/3212 csengetőjelének ellenőrzése

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 3212 telefonon áll rendelkezésre.

Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt

Access 
(hozzáférés)

Nyomja le a megfelelő vonal billentyűjét
A kijelzőn egy számjegy (0-6) jelenik meg.

Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt a programozás befejezésére

CSENGETŐHANG JELLEGÉNEK BEPROGRAMOZÁSA

10 különböző programozható csengetőhang jelleg van telefonján, mindegyik egy 0 és 9 közötti számjegynek felel meg.

Dialog 3210 programozása

/Prog


Tartsa lenyomva a programozás alatt



Nyomja le a megfelelő számjegyet (0-9)
A telefon a kiválasztott jelleggel fog csengetni.

/Prog


Engedje el a billentyűt



Dialog 3211/3212 programozása

Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt

Kijelzi a jelenlegi hang jellegét (csak a 3212 telefonnál).



Nyomja le a megfelelő számjegyet (0-9)

A telefon a kiválasztott jelleggel fog csengetni.

Program 
(programozás)

Nyomja le a billentyűt a programozás befejezésére



Nyomja le a billentyűt a programozás alatt a kijelző törlésére

Megjegyzés: csak a 3212 telefon esetén.

KÉZIBESZÉLŐ ÉS HANGSZÓRÓ HANGEREJE

Használja beszélgetés közben a hangerő szabályozó billentyűket a kézibeszélő vagy a hangszóró hangerejének beállítására. A hangszóró hangerejét akkor állítsa be, ha a hangszóró billentyű aktivizálva van, például amikor a billentyű lámpája világít.



Nyomja le a hangerő megváltoztatására

CSENGETŐJEL HANGEREJE

Használja a hangerő szabályozó billentyűket a csengetőhang erejének beállítására, ha a telefon nyugalmi állapotban van vagy csenget. A készülék eltárolja a beállított hangerőt.



Nyomja le a hangerő megváltoztatására

Hangjelzések

HANGOK JELLEMZŐI

Az alábbi különféle hangokat és jeleket a központ küldi az Ön kézibeszélőjére vagy hangszórójára.

Tárcsahang	
Speciális tárcsahang	
Csengetőhang vagy sorbaállítási hang	
Foglalt hang	
Torlódási hang	
Szám nem elérhető hang	
Várakozó hívás hang	
Belépési hang*	
Konferencia hang	
Visszalgazoló hang	
Figyelmeztető hang, drága útvonal	

*A belépési hang csak a konferenciaközpont Ujach típusúnál áll bejelölésre.






CSENGETŐJELEK

Három csengőtípus csengőtípus információ (Újach típusú hívás típusú)

Belső csengőtípus	
Külső csengőtípus	
Visszahívás jel (automatikus visszahívás emlékeztető)	



LÁMPÁS KIJELEZÉSEK

	a lámpa nem ég	A függvény nem aktív.
	állandó fény	A függvény aktív vagy a felügyelt vonal foglalt.
	gyorsan villogó lámpa	Bejövő hívás.
	lassan villogó lámpa	A vonalat (vagy a funkciót) várakozó állapotba tettük.
	fény rövid megszakításokkal	Folyamatban lévő hívás.


INFORMÁCIÓ KIJEZÉS

Megjegyzés: Kijelző csak a 3212 telefonon van.

A kijelző információ visszacsatolást nyújt, például időpontot és dátumot, forgalmi állapotot és a kapcsolt telefonszámokat. A következőkben példákat mutatunk be azokról a különféle állapotokról, melyekben telefonja lehet.

Telefon nyugalmi állapotban

Ha telefonkészüléke nyugalmi állapotban van, akkor a felső sor általános információt jelez ki. Az alsó sor mellékállomásának számát jelzi ki.



14:25 12 FEB 1997
22222


Kimenő hívás

Ha telefonkészülékéről kimenő hívást végez, akkor a felső sor a forgalmi állapotot, az alsó sor a tárcsázott számot jelzi ki.



CALLING
22222

Ha a hívott fél telefonja át van irányítva, akkor a felső sor a tárcsázott számot és az átirányítási állapotot jelzi ki.



33333 DIV DIR.
55555

A tárcsázott szám (3333) közvetlenül át van irányítva az 5555 számra.




Bejövő hívás

Ha bejövő hívást fogad, akkor a felső sorban a hívó fél mellékállomásának száma villog.



Ha egy átirányító mellék hívja, akkor a felső sor az átirányítási információt jelzi ki. A hívó fél száma az alsó sorban villog.



A 22222 szám a 44444 számot tárcsázta és a hívást közvetlenül átirányították Önhöz.

NYELV KIVÁLASZTÁSA (opcionális)

A következő nyelvek egyikét választhatja ki telefonján az információk megjelenítésére.

0-9 számjegy = nyelv kódja:

0 angol 1 francia 2 német 3 spanyol 4 olasz
5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____.

Megjegyzés: Alapértelmezésként 5-9 angolra van beprogramozva. A helyszínen más nyelvekre cserélendő.

Nyelv kiválasztása



Nyomja le a billentyűket



Vigye be a nyelv kódját



Nyomja le a billentyűket



Opcionális egység/szótár

OPCIONÁLIS EGYSÉG

A DBY 410 02 opcionális egység egy, a telefonkészülék alá szerelendő választható tartozék. Az Opcionális egységgel a következő eszközök telepíthetők:

- Magnetofon
- További csengő vagy foglalt jel az ajtón kívül
- Fejhallgató/mikrofon vagy konferencia egység
Megjegyzés: A fejhallgató/mikrofon funkcióit lásd a "Más lehetőségek"-nél.
- Második fejhallgató/mikrofon

Megjegyzés: Halláskárosult személyek számára az opcionális egység lehetővé teszi a vételi hangerő növelését a kézibeszélőben és a fejhallgatóban.

SZÓTÁR

TOVÁBBI VONALAK

Egy vagy több további mellékállomási szám rendelhető az Ön telefonkészülékéhez, ezeket szabad funkció billentyűkre programozzuk.

NYUGALMI ÜZENET

A kijelzőn a telefon nyugalmi állapotában látható üzenet (csak a 3212 telefontól). Az üzenetet rendszergazdája programozza be.

TÖBBSZÖR SZEREPLŐ VONAL


Mellékállomásának száma (két vagy több) más mellékállomás funkció billentyűjén szerepelhet.

HÁRMAS HOZZÁFÉRÉSI VONAL


Az 1. hozzáférés, 2. hozzáférés és Keresés vonalak összefoglaló neve. Az 1. hozzáférés és a 2. hozzáférés alkotja az Ön mellékállomásának számát és mind a bejövő, mind a kimenő hívások számára rendelkezésre állnak. A Keresés csak kimenő hívásokra használható.



TARTÓLÁB FELSZERELÉSE

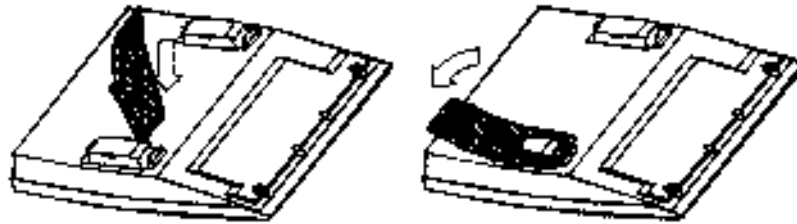


TELEFON BEIGAZÍTÁSA

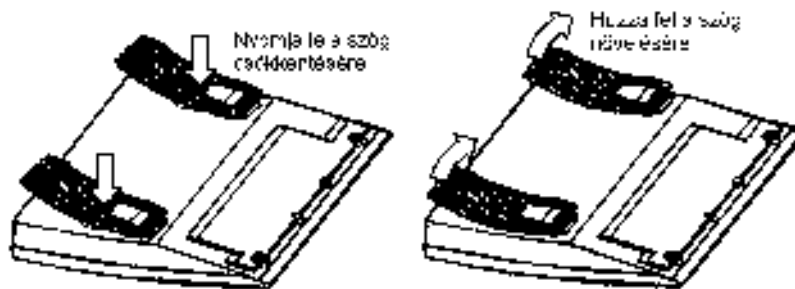



TELEFÓNKÁBELEK TELEPÍTÉSE

3210 telefonnál

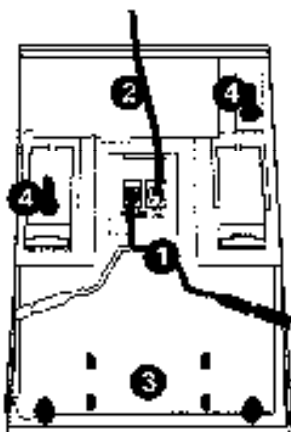


- 1 kéziszerelői kábel
- 2 központirész menő kábel
- 3 hely a sárga telefonkórhely (opcionális)
- 4 csatlakozók a telefonhoz
- 5 3210 telefon fali szereléshez lyuksablon (másolja le az alól)
- 6 3211/3212 telefon fali szereléséhez lyuksablon (másolja le az alól)

3211/3212 telefonoknál

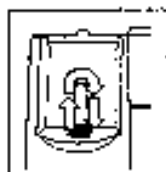
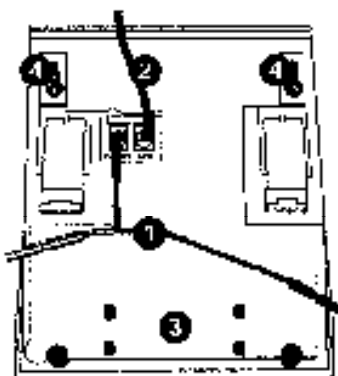


Fali szereléshez a kéziszerelői horga

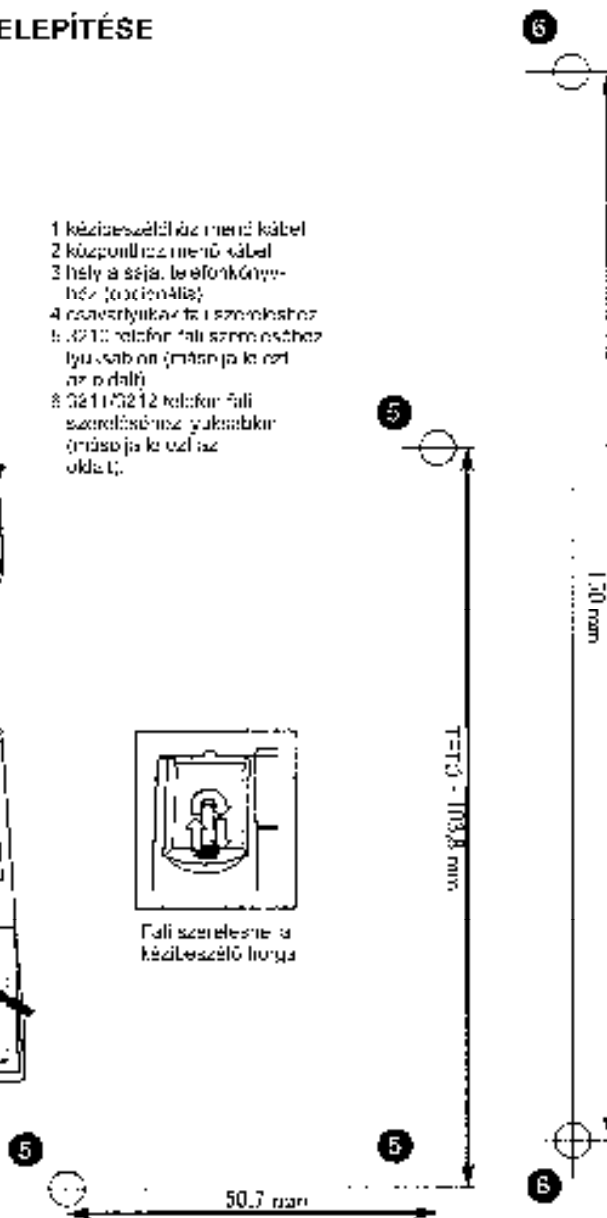

CÍMKÉK

Másolja le ezeket a címkéket és használja a másolatokat saját címkézéséhez.

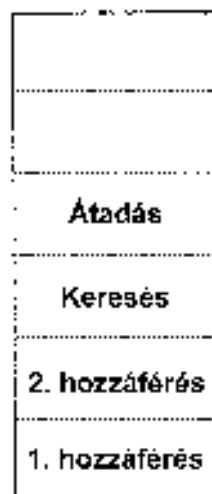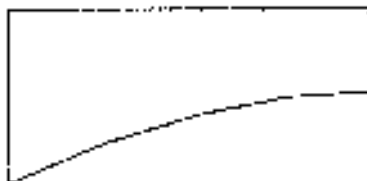

Index

	Oldal		Oldal
Adatkommunikáció	45	Kéz nélküli működés	11
Adat titkosítás	54	Kihangosítás	10
Azonnali beszédkapcsolat	42	Konferencia	13
Általános törlés	44	Közös csengetés csoport	40
Átadás	13	Közös rövidített számok	36
Átírányítás	20	Közvetlen befelé irányuló rendszer	
Átírányítás kikerülése	25	hozzáférés (DISA)	48
Belső átírányítás	23	Külső átírányítás	25
Címkék	73	Külső szám elmentése	9
Csengetőhang jellegének beprogramozása	64	Lámpás kijelzések	67
Csengetőjelek	66	Leírás	4
Csengetőjelek beprogramozása	62	Ne zavarjon, DND	54
Csengetőjel hangereje	65	Nyelv kiválasztása	69
Csoportos figyelés	10	Opcionális egység	70
Csoport zavarás elleni védelme	55	Parkolás (tartáskor)	14
Egyéni külső vonal	9	Riasztási mellék	44
Elnémítás	12	Rosszindulatú hívás lenyomozása, MCT	46
Éjszakai szolgálat	43	Saját rövidített számok	36
Fejhallgató/mikrofon	46	Számla kód	41
Felügyelet	10	Személyhez rendelt szám	26
Foglalt mellék vagy külső vonal	16	Személyhívás	50
Forró drót	44	Szótár	70
Funkciók és szükséges adataik	61	Tartáskor	14
Funkciók programozása	59	Tartóláb felszerelése	71
Hangok jellemzői	66	Tárcsázás egy csatlakoztatott hívás alatt	15
Hívásfogadó csoport	40	Tárcsázás egy funkció billentyűvel	38
Hívások kezdeményezése	8	Távollét információ	34
Hívó azonosítójának átküldése átadáskor	15	Telefon beigazítása	71
Információ kijelzés	68	Telefonkábelek telepítése	72
Integrált hangposta	31	További telefonszám	45
Jogosultsági kód, egyéni	57	Többször szereplő telefonszám	45
Jogosultsági kód, közös	56	Utolsó külső szám újratárcsázása	9
Keresés	12	Válaszolás hívásokra	6
Kézibeszélő és hangszóró hangereje	65	Várakozó üzenet	30
Kézi várakozó üzenet (MMW)	29	Vészhelyzet	45



A vállalati hálózatokat szolgáló ERICSSON KOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSOK a hang, adat, video és a kialakulóban lévő jövőbeli közegeken történő információcsere fejlett módszereit kombinálják és fejlesztik tovább.

Ez megköveteli annak megértés, hogy a vállalatok és szakemberek hogyan működnek együtt – egy olyan megértést igényel, mely messze túlmegegy a pusztán technológiai követelményeken.

Vásárlóink közé helyi és multinacionális, kis- és nagyvállalati hálózatok tulajdonosai tartoznak. Megoldásokat ajánlunk Internet szolgáltatók számára is.

Szolgáltatás minőséget biztosítunk egyesített hálózatok esetén. Teljes helyszíni és helyszínek közötti mobilitással rendelkező személyzetet biztosítunk. Integráljuk az asztalon a számítógépes és a telefonos alkalmazásokat. Lehetővé teszünk minden hivatali együttműködést a kiválasztott közegen. Alapjában véve elősegítjük, hogy a vállalat a vásárlókkal tartós együttműködést alakítson ki.

Az Ericsson a vezető szállító az új távközlési világban, távközlési és adatátviteli technológiákat a felhasználó szabad mozgásával kombináló távközlési megoldásokkal. 140 országban több mint 100 000 alkalmazottjával az Ericsson egyszerűbbé teszi vásárlóival - hálózat üzemeltetőkkel, szolgáltatókkal, vállalatokkal és fogyasztókkal – a kommunikációt a világon mindenütt.

Kérjük keresse fel az Ericsson sajtóirodáját: <http://www.ericsson.se/pressroom>

© Ericsson Business Networks AB 1999
Minden jog fenntartva.
A termékre vonatkozó kérdésekkel kérjük
forduljon a helyi kereskedelmi képviselőjéhez.

EN/LZT 102 2552 RC